



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Mobil: 06 (20) 9349-740
Honlap: www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Acorn 130 beltéri lépcsőlift



Cégünk több mint 15 éve forgalmazza hazánkban egy angol cég, az ACORN bel- és kültéri sínes lépcsőliftjeit.



Műszaki jellemzők:

- A lépcsőlift egy egyenes vonalú (egykarú) lépcsőre fektetett natúr eloxált kivitelű alumíniumsínből és egy meghajtó egységre illesztett karosszékéből áll.
- A sínen helyezkedik el az erőátvitelhez szükséges fogasléc, valamint a végállás kapcsolóval kombinált akkumulátortöltő szerelvény.
- Az üléslap alatt helyezkedik el a 18 V-os egyenáramú motort tartalmazó meghajtó egység. A motor egy fogaskereket hajt meg, ami a fogaslécen tud elgördülni. Ebben az egységben található az akkumulátorok, valamint a lépcsőlift biztonságát szolgáló vészleállító elemek. A biztonsági kapcsolók védik a berendezést, ha a mozgás esetlegesen akadályoztatásra kerül. (pl. leesett táská, mankó stb.)
- Mozgó formatervezett kivitelű karosszék, felhajtható, elfordítható üléslappal. Az üléslap és a lábtartó felhajtható.
- Vezérlésére a karfákba épített kétirányú kapcsolók szolgálnak, melyekkel a fel-le irányt kapcsoljuk be.
- Két darab infravörös sugaras távirányító révén a lépcsőlift távvezérelhető. (hívás, küldés)



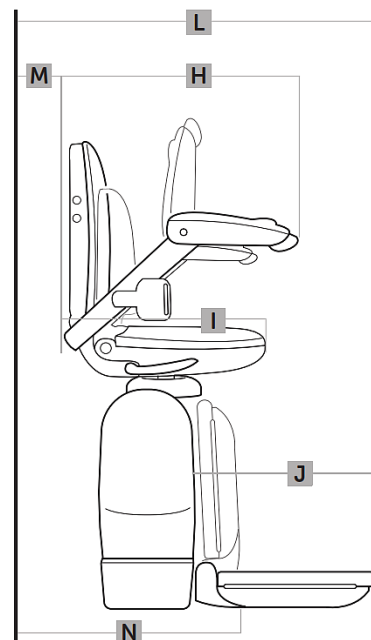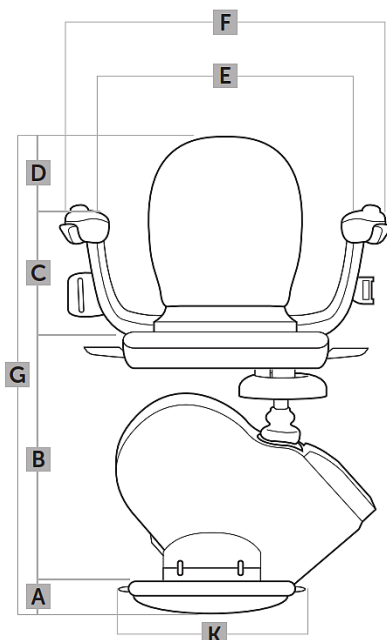

Technikai adatok:

- Motor teljesítmény: 0,25 kW
- Maximális sebesség: 0,15 m/s
- Nyomaték: 108 Nm
- Meghajtás: fogaskerék-fogasléc
- Tápellátás: 18 V (akkumulátor)
- Terhelhetőség: 127 kg

Méretetek:

| | |
|--|--------|
| A – A lábtartó felső síkja és a padló közötti távolság | 95 mm |
| B – Az ülőlap és lábtartó között távolság | 445 mm |
| C – Az ülőlap és a kartartók felső síkjai közötti távolság | 250 mm |
| D – Háttámla és a kartámaszok felső síkjai közötti távolság | 190 mm |
| E – Kartámaszok közötti távolság | 445 mm |
| F – Teljes szélesség | 605 mm |
| G – Teljes magasság | 980 mm |
| H – Kartámaszok hossza a háttámláig | 470 mm |
| I – Ülőlap hossza a háttámláig | 435 mm |
| J – Lábtartó hossza | 325 mm |
| K – Lábtartó szélessége | 310 mm |
| L – Faltól mért teljes szélesség | 570 mm |
| M – Faltól mért legkisebb távolság | 13 mm |
| N – Faltól mért legkisebb szélesség | 310 mm |

